




# Welfenstein®

www.welfenstein.de


## Waschtisch-Armatur

Modelle WT-03

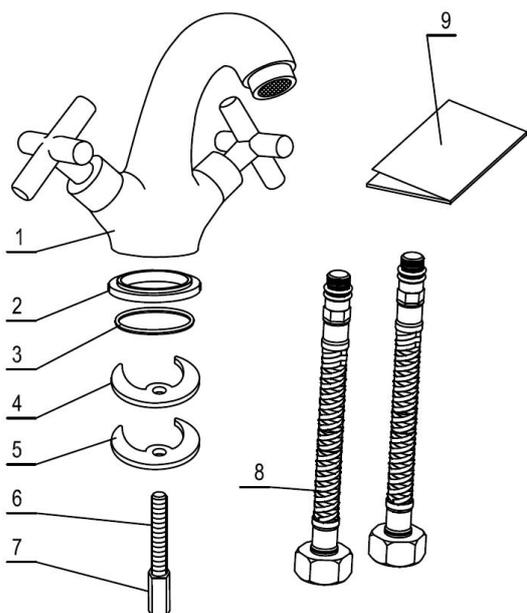


Nr.	Komponente	Anzahl
1	Armaturenkörper	1
2	Chromsockel	1
3	O-Ring	1
4	Gummidichtung	1
5	Halbmond-Halter	1
6	Gewindebolzen	1
7	Mutter	1
8	Flexschlauch Stahl	2
9	Anbauanleitung	1


Technische Daten Kartusche
Keramikventil nach EN-200
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN-200)

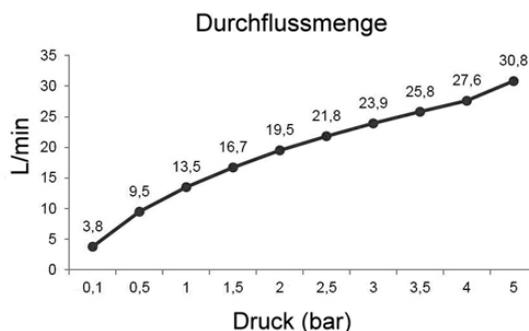

### Bedienung:


- Um die Wassermenge zu regulieren drehen Sie an den beiden Kreuzgriffen: Nach links für mehr Wasser bzw. um das Ventil zu öffnen und nach rechts für weniger Wasser bzw. um das Ventil zu schließen.
- Um die Wassertemperatur zu erhöhen linken Kreuzgriff drehen, für kaltes Wasser rechten Kreuzgriff drehen.

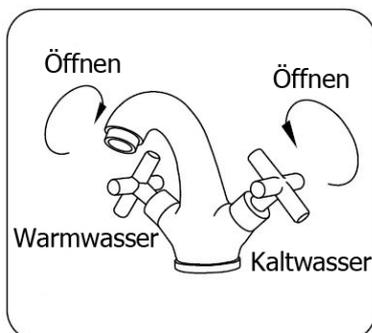

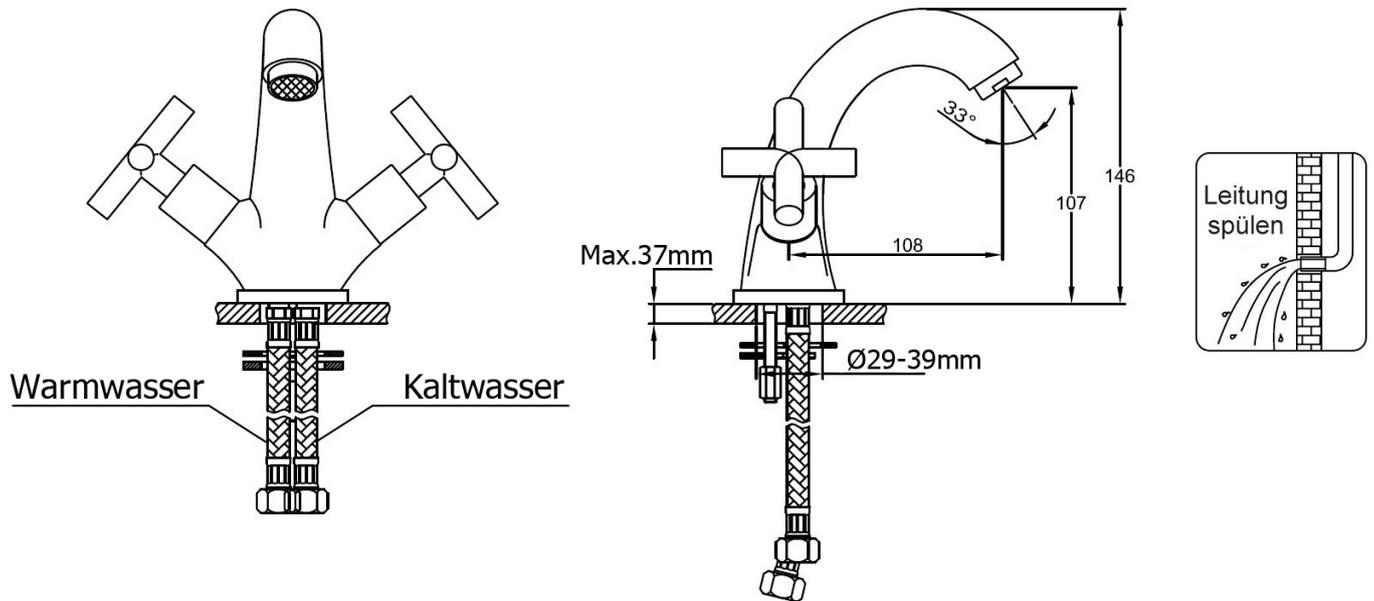

### Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Flexschläuche einschrauben und Handfest anziehen.
- Gewindebolzen einschrauben, Chromsockel mit O-Ring aufstecken. Bild 1

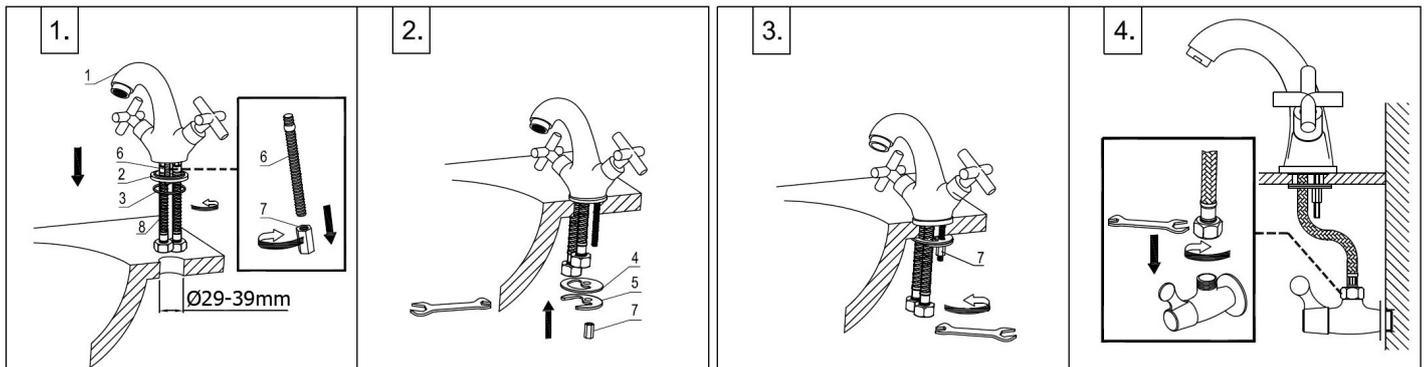

- Armatur einbauen, Dichtscheibe, Halbmondhalter mit Muttern aufschrauben und festziehen. Bild 2 + 3
- Kalt- und Warmwasser Flexschläuche an den Eckventilen anschließen. Wenn sie vor der Armatur stehen, rechts Kaltwasser und links Warmwasser. Bild 4
- Demontieren Sie den Luftsprudler der Armatur und spülen Sie die Leitung; anschließend Luftsprudler wieder montieren.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

### Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regelt die Kartusche nicht mehr wie gewohnt, lässt sich nicht mehr ganz abstellen (spricht sie tropft) oder wird schwergängig, dann muss sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Kartusche muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Bei Fragen zur Wartung können Sie uns gerne kontaktieren.